DEUTSCH

Sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Blue Diamond Schwimmbeckenreinigers. Wir hoffen, dass Ihnen Ihr neuer Blue Diamond über Jahre hinaus die Reinigung Ihres Schwimmbeckens erleichtern wird. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit um diese Bedienungsanleitung aufmerksam und vollständig zu lesen, bevor Sie Ihren Blue Diamond benutzen.
Vielen Dank, dass Sie sich für den Blue Diamond entschieden haben.

WICHTIG:

1. ACHTUNG: Schalten Sie den Reiniger niemals ein, bevor er sich nicht vollständig unter der Wasseroberfläche befindet. Eine Inbetriebnahme außerhalb des Wassers verursacht unverzüglich ernsthafte Schäden am Gerät und führt zum Verlust des Garantieanspruchs!
2. Geben Sie dem Reiniger nach jedem Reinigungszyklus etwa 5 bis 10 Minuten im Wasser Zeit, um Antriebs- und Pumpenmotor abkühlen zu lassen. Lassen Sie den Reiniger aber nicht andauernd im Wasser, sondern bewahren Sie ihn auf dem mitgelieferten Caddy auf. Vergessen Sie nie, den Transformator auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie den Reiniger aus dem Becken nehmen.

WARNUNG:

Der Reiniger darf nicht benutzt werden, wenn sich Personen im Schwimmbecken befinden.

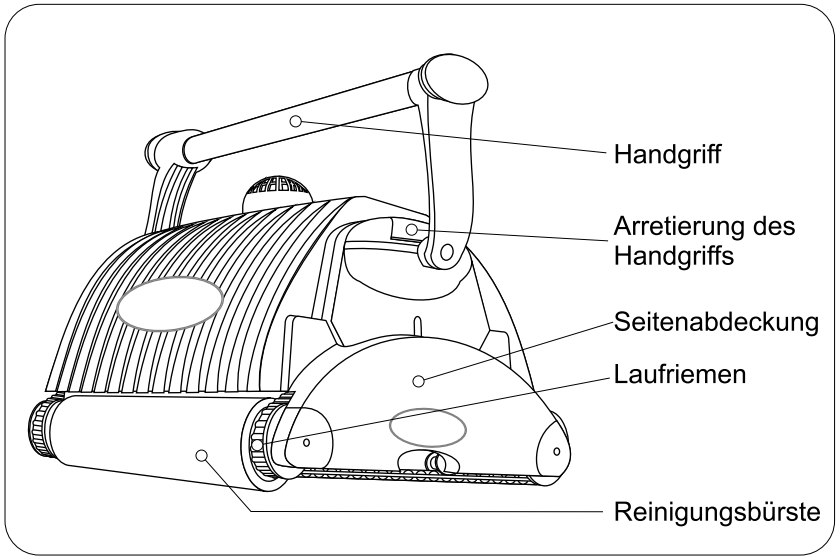

Bedienung des Blue Diamond Schwimmbeckenreinigers

Ihr neuer automatischer Schwimmbeckenreiniger besteht aus:

A. Reiniger mit Schwimmkabel und Fernbedienung
B. Transformator
C. Caddy (Transportwagen)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie Ihren Reiniger einsetzen.

- Plazieren Sie den Transformator mindestens 3 Meter vom Beckenrand entfernt (siehe Bild 1). Der Transformator versorgt den Reiniger mit einer Niedervolt-Spannung.
- Rollen Sie das Schwimmkabel aus (siehe Bild 1a)
- Für eine einwandfreie Funktion muss der bewegliche Handgriff diagonal über dem Reiniger fixiert werden. Drücken Sie dazu die Arretierungstaste nieder, verschieben Sie den Handriff bis eine Stufe vor dem Anschlag und lassen Sie die Taste wieder los (siehe Bild 2a). Der Handgriff ist jetzt auf dieser Seite in seiner Position fixiert. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite des Reinigers.
  Bitte beachten Sie: der Handgriff muß diagonal zum Gerät stehen (siehe Bilder 2a und 2b).
- Bringen Sie den Reiniger zu Wasser, indem Sie ihn langsam im Wasser hin und her schwenken. So kann die im Gerät eingeschlossene Luft vollständig entweichen (siehe Bild 3). Lassen Sie den Reinigungsbürsten genug Zeit um sich vollständig mit Wasser voll zu saugen. Legen Sie das Schwimmkabel möglichst gleichmäßig auf der Wasseroberfläche aus (siehe Bild 1).
- Verbinden Sie das Schwimmkabel mit dem Transformator. Achten Sie beim Einstecken darauf, dass Nuten und Federn von Buchse und Stecker genau fluchten (siehe Bild 1b). Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geerdeten Steckdose (siehe Bild 1c). Bitte vergewissern Sie sich, dass die Steckdose geerdet und abgesichert ist. Drücken Sie die grüne Taste, um den Transformator einzuschalten (ON). Das Licht zeigt an, dass das System eingeschaltet ist und das Gerät nun seinen Reinigungsbetrieb aufnimmt.
  (weitere Details auf der nächsten Seite)

Die Geräte mit Fernbedienung sind mit einem speziellen Transformator ausgestattet *(weitere Details auf Seite 16).*

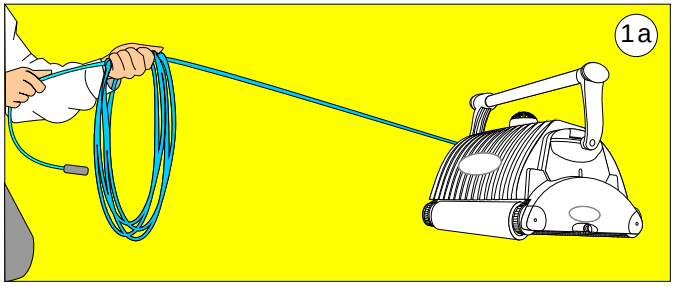

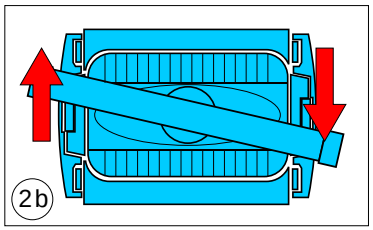

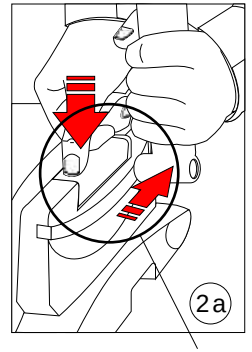

Arretierung des Handgriffs

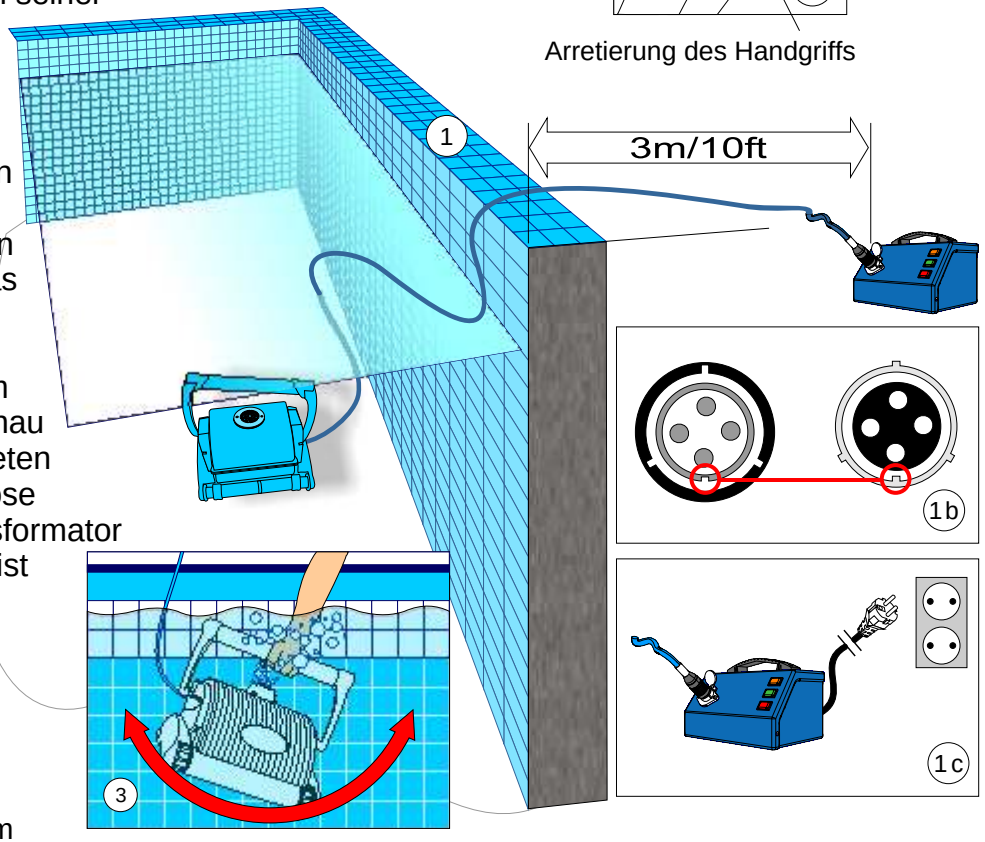

WARNUNG:
Die Steckdose muß über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert sein um jeglichen elektrischen Einfluß auszuschließen!

Bedienungsanleitung Transformator (Geräte ohne Fernbedienung)

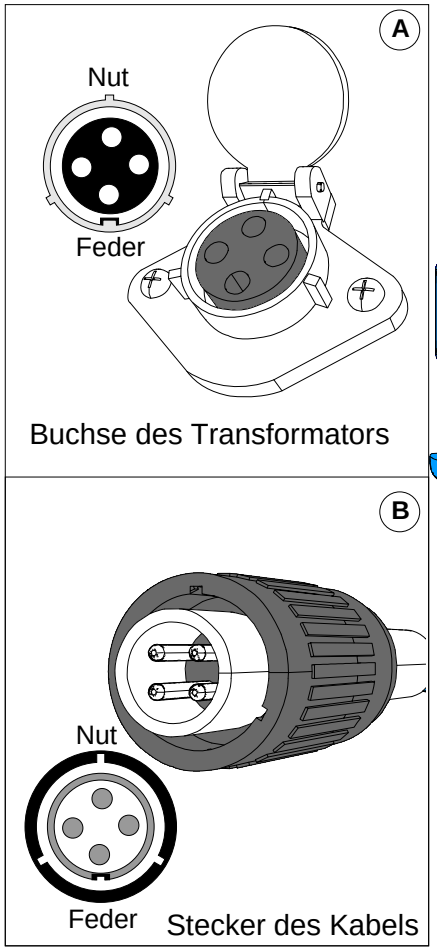

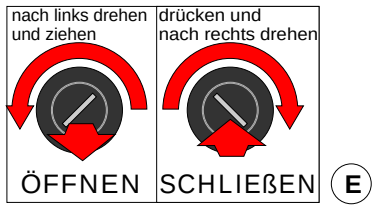

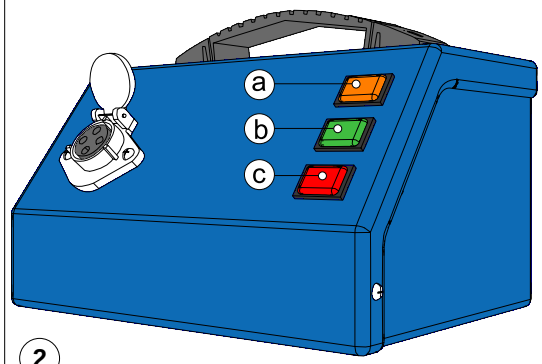

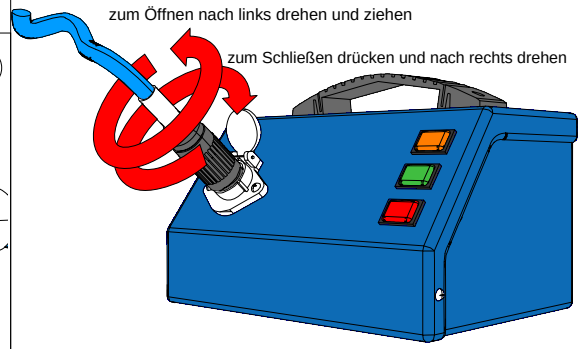

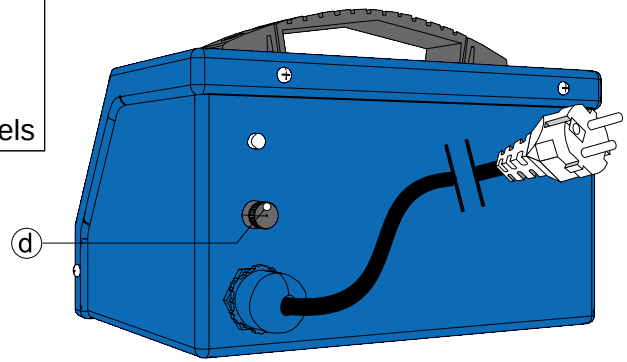

Um den Stecker des Kabels (siehe Bild B) mit der Buchse des Transformators (siehe Bild A) zu verbinden gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie den Stecker des Schwimmkabels mit den inneren und äußeren Nuten in genau der Stellung, die in Bild C dargestellt ist.
2. Setzen Sie den Stecker so in die Buchse des Transformators, dass sich Nuten und Federn decken.
3. Stecken Sie den Stecker bis zum Anschlag in die Buchse.
4. Wenn der Stecker vollständig eingesteckt ist drehen Sie den Stecker im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren.
5. Um die Verbindung zu lösen drehen Sie den Stecker gegen den Uhrzeigersinn und ziehen ihn aus der Buchse.

a. Das **Licht** zeigt an, dass das System arbeitet.

b. Der **grüne Druckschalter** schaltet das System ein.

c. Der **rote Druckschalter** schaltet das System aus.

WICHTIG Der Reiniger schaltet sich nach jedem Reinigungszyklus automatisch aus. Sollten Sie den Reiniger während eines laufenden Reinigungszyklus abschalten wollen drücken Sie bitte den **roten Druckschalter**. Das **Licht** (a.) wird erlöschen und damit anzeigen, dass das System nun ausgeschaltet ist.

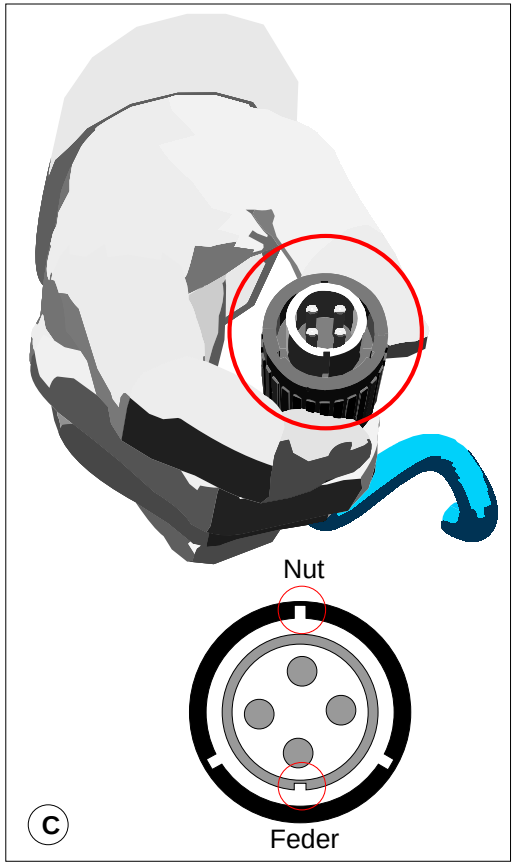

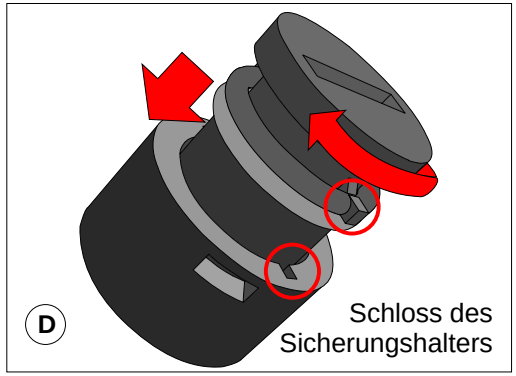

d. Die Sicherung (siehe Bild D und E). Um die Sicherung zu wechseln müssen Sie den Sicherungshalter mit einem flachen Schraubendreher nach links drehen bis der Halter nach außen kommt. Ersetzen Sie die Sicherung und stecken Sie den Sicherungshalter zurück in den Transformator. Um den Sicherungshalter wieder zu fixieren richten Sie ihn aus, drücken ihn in den Transformator und drehen ihn nach rechts.

WICHTIG:VOR ÖFFNEN DER SICHERUNGSBOX NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN Die Sicherung darf nur von geschultem Personal kontrolliert und gewechselt werden.

Modell mit Fernbedienung

Einsatz der Fernbedienung und Auswahl der Reinigungsprogramme

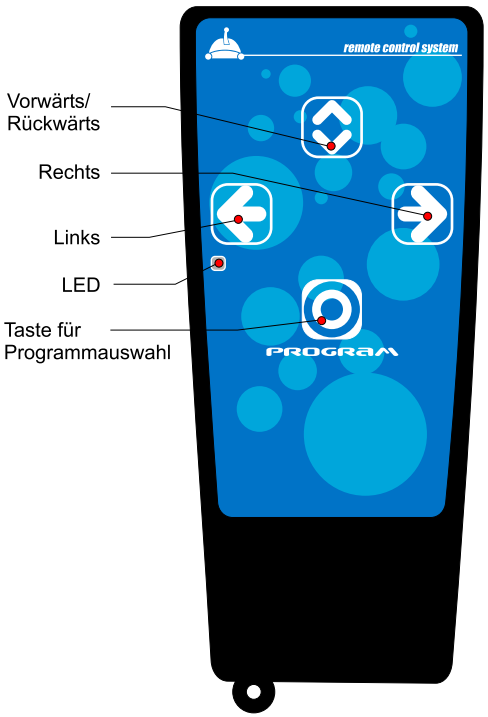

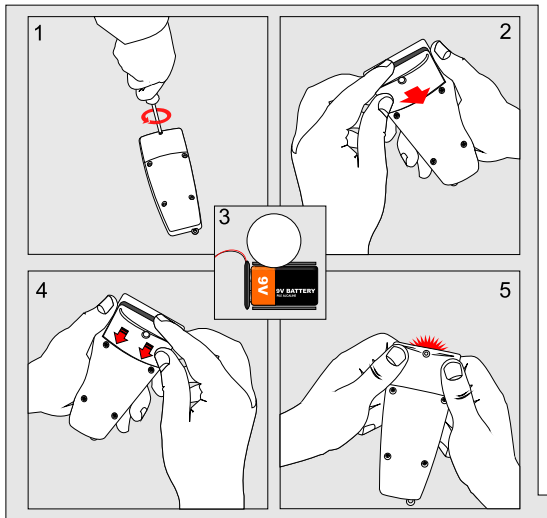

WECHSELN DER BATTERIE

1. Entfernen Sie die Sicherungsschraube auf der Oberseite des Gehäuses (siehe Bild 1).
2. Heben Sie den Deckel des Batteriefachs an und ziehen Sie ihn dann nach oben (siehe Bild 2).
3. Tauschen Sie nun die verbrauchte Batterie (handelsübliche 9V Blockbatterie) gegen eine neue. Bitte achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie auf die richtige Polarität (siehe Bild 3).
4. Legen Sie den Deckel des Batteriefachs unten in die beiden Schlitze ein (siehe Bild 3).
5. Drücken Sie den Deckel nieder, bis er im Gehäuse einrastet (siehe Bild 5).
6. Drehen Sie die Sicherungsschraube auf der Oberseite des Gehäuses wieder ein.

Transformator der Ausführung mit Fernbedienung

Um das Schwimmkabel mit den Transformator zu verbinden gehen Sie wie folgt vor:
Bringen Sie die Nuten und Federn des Steckers des Schwimmkabels und der Buchse des Transformators in Deckung, stecken den Stecker ein und sichern Sie ihn durch Verdrehen nach rechts (Details siehe Schritte 1 bis 5 auf der vorgehenden Seite).
Verbinden Sie den Transformator mit einer geerdeten und abgesicherten Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose geerdet ist (siehe Bild 1c).
Schalten Sie die Fernbedienung auf „ON“. Der Schalter leuchtet nun auf, um anzuzeigen, dass der Reiniger eingeschaltet ist und den Reinigungsbetrieb aufnimmt. Sie können den Schalter jederzeit in der anderen Richtung auf „OFF“ stellen um den Reiniger auszuschalten. Das Licht wird dann erlöschen.

WARNUNG:
Die Steckdose muß über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert sein um jeglichen elektrischen Einfluß auszuschließen!

Bitte warten Sie nach dem Ausschalten etwa 45 Sekunden mit einem erneuten Einschalten des Transformators.

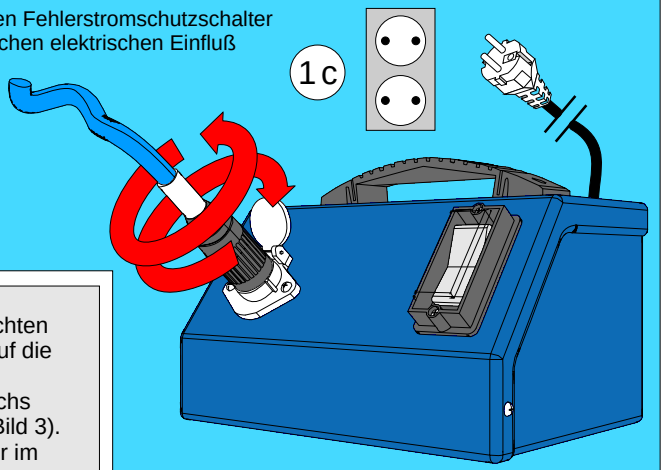

Der Blue Diamond plus ist mit einer Fernbedienung ausgerüstet, die eine Steuerung des Reinigers in jede Richtung ermöglicht. Damit kann das Gerät direkt zu Bereichen gelenkt werden, die zusätzliche Reinigung erfordern bzw. für eine Kurzreinigung eingesetzt werden. Wenn die Taste „Links“ bzw. „Rechts“ gedrückt wird, dreht sich das Gerät solange in die jeweilige Richtung, bis die Taste losgelassen wird. Nach dem Loslassen der Taste wird der Reiniger dann in die Richtung fahren, die Sie Ihm vorgegeben haben. Das Drücken der „Vorwärts/Rückwärts“ Taste bewirkt ein Änderung der Laufrichtung, sobald Sie die Taste loslassen.

Reinigungsvarianten
Mit der Fernbedienung können Sie zwischen zwei Reinigungsprogrammen wählen:
Programm 1: Schnellprogramm - Reinigt nur den Boden des Beckens in nur einer Stunde (maximal 90 Minuten in großen Schwimmbecken).
Programm 2: Vollprogramm - Reinigt Boden und Wände des Beckens in nur 3 Stunden.
Jeder Blue Diamond plus wird ab Werk im Programm 1 geliefert. Um von Programm 1 in Programm 2 umzuschalten, drücken Sie die Taste „Programm“ einmal. Um die Programmänderung anzuzeigen wird der Reiniger nach dem Tastendruck kurz stehen bleiben und beim nächsten Wandkontakt bis an die Wasserlinie klettern und im folgenden Reinigungsverlauf Boden und Wände reinigen. Um in Programm 1 zurückzukehren, drücken Sie einfach wieder die Taste „Programm".
BITTE BEACHTEN: Wenn der Transformator ausgeschaltet wird, kehrt das Gerät automatisch in Programm 1 (Schnellprogramm nur Bodenreinigung) zurück.

WICHTIG:

Bitte bewahren Sie Ihren Schwimmbeckenreiniger sorgfältig bei einer Temperatur zwischen 10°C und 40°C auf. Dies schützt den Motor, den Kunststoff und die Dichtungen. Eine Missachtung führt zum Verlust des Garantieanspruchs.

Wartung und Einstellung des Blue Diamond Schwimmbeckenreinigers

Reinigen Sie den Filterbeutel nach jedem Reinigungszyklus

a. Ziehen Sie den Netzstecker des Transformators. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Netzsteckers mit Wasser.

b. Falls sich der Reiniger noch im Schwimmbecken befindet ziehen Sie den Reiniger vorsichtig am Schwimmkabel zu sich, bis er die Wasseroberfläche erreicht. Um das Gerät vollständig aus dem Wasser zu heben benutzen Sie bitte den Handgriff, nicht das Schwimmkabel. Heben Sie den Reiniger langsam aus dem Wasser. Leichtes Hin- und Herschwenken des Reinigers läßt das Wasser vollständig aus dem Inneren entweichen.

c. Legen Sie den Reiniger mit seiner Oberseite auf eine weiche (um Kratzer im Gehäuse zu vermeiden) Unterlage (siehe Bild 4a), öffnen Sie die vier Befestigungsclips (siehe Bilder 4b und 4c) und entfernen Sie den Bodendeckel (siehe Bild 4d).

d. Nehmen Sie den Filterbeutel von den Haltebügeln (siehe Bild 5), stülpen Sie den Beutel um und waschen Sie den Schmutz vollständig aus (z.B. mit einem Gartenschlauch oder unter fließendem Wasser). Spülen Sie den Filterbeutel so lange, bis das abfließende Wasser klar ist. Wringen Sie den Filterbeutel ganz sachte aus. Sofern notwendig kann der Filterbeutel auch mit kaltem Wasser in der Waschmaschine gewaschen werden. Bitte kein Waschmittel verwenden!

e. Ziehen Sie den Filterbeutel wieder über die Haltebügel des Bodendeckels (siehe Bild 5). Achten Sie darauf, daß Sie das Etikett in der Mitte von einer der beiden Längsseiten des Bodendeckels plazieren (siehe Bild 5a).

f. Setzen Sie den Bodendeckel wieder in das Gehäuse des Reinigers ein. Bitte achten Sie darauf, dass alle vier Befestigungsclipse vollständig einrasten und den Bodendeckel sicher fixieren.

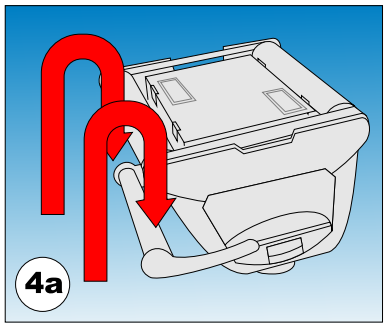

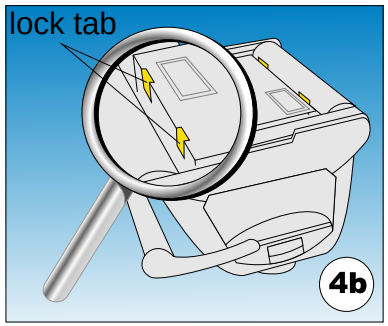

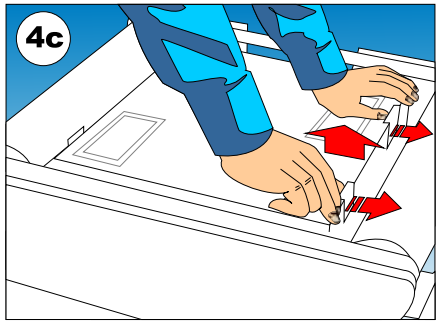

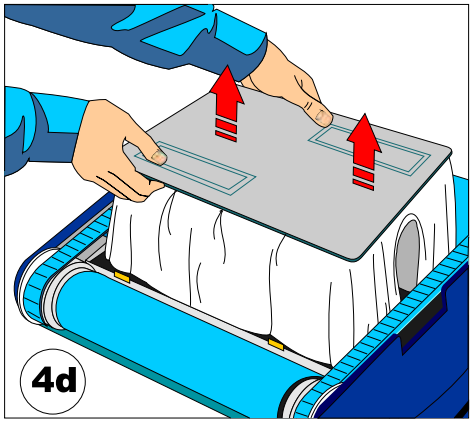

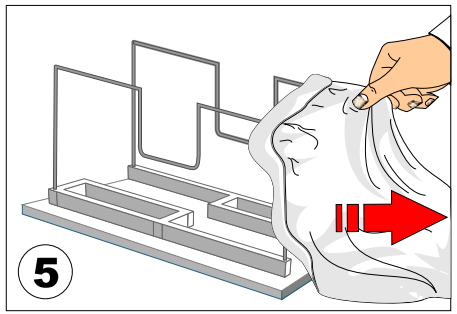

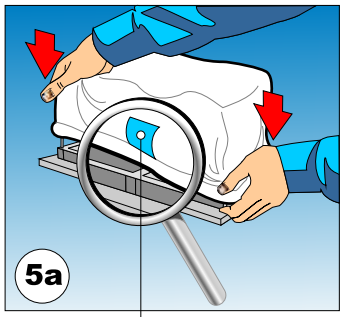

Wichtige Hinweise

- Schalten Sie den Transformator jedesmal aus und trennen Sie ihn vom Netz, wenn Sie Ihren Reiniger aus dem Wasser nehmen.
- Reinigen Sie den Filterbeutel nach jedem Reinigungszyklus.
- Wechseln Sie die diagonale Stellung des Handgriffs nach jedem Reinigungszyklus, um ein Verdrehen des Schwimmkabels zu verhindern.
- Lösen Sie etwaige Verdrehungen im Schwimmkabel von Zeit zu Zeit mit dem E-Z-Swivel.
- Ersetzen Sie abgenutzte Reinigungsbürsten um eine einwandfreie Reinigungsleitung zu ermöglichen.
- Achten Sie darauf, dass sich der Reiniger von selbst an der Wand ausrichtet. Der Handgriff des Reinigers muss parallel zur Wasserlinie stehen, sobald der Reiniger die Wasseroberfläche erreicht.
- Bewahren Sie die Lieferverpackung Ihres Reinigers auf, um ihn während längeren Perioden des Nichtgebrauchs sicher aufzubewahren oder ihn sicher zu Ihrem Händler schicken zu können, wenn ein Service notwendig sein sollte.
- Bewahren sie den Reiniger, das Schwimmkabel, den Transformator und die Fernbedienung während der Reinigungssaison auf dem Caddy auf.
- Lassen Sie Ihren Reiniger nach jedem Reinigungszyklus für etwa 15 bis 20 Minuten im Wasser.
- **Setzen Sie Ihren Reiniger niemals längere Zeit dem Sonnenlicht aus.**
- **Setzten Sie vor allem nie den Transformator dem Sonnenlicht aus und setzen Sie ihn niemals Regen aus.**
- Gelegentlich sollten Sie Ihren Reiniger mit frischem klarem Wasser abspülen. Das verlängert die Lebensdauer der Antriebsriemen, der Antriebsräder und der Reinigungsbürsten.

Pflege des Schwimmkabels

Nach einer gewissen Betriebszeit kann sich das Kabel des Reinigers verdrehen. Um das zu vermeiden wechseln Sie die diagonale Stellung des Handgriffs nach jedem Reinigungszyklus. Während der Reinigung wird sich der Reiniger dann in die jeweils andere Richtung bewegen und somit bestehende Verdrehungen auflösen. Sollte das Schwimmkabel trotzdem einmal verdreht sein benutzen Sie bitte den E-Z-Swiwel.

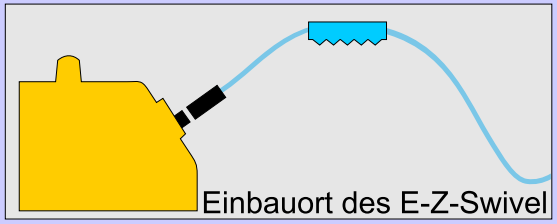

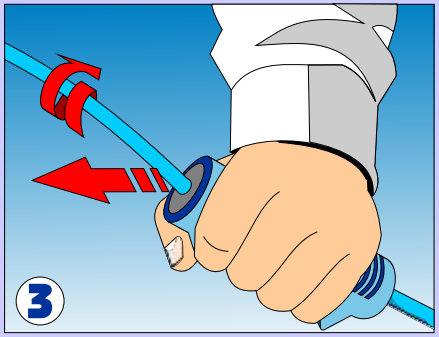

Halten des E-Z-Swivel mit einer Hand

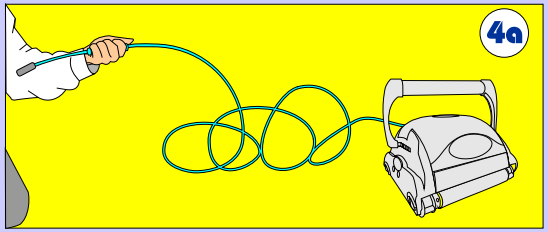

Stellen Sie den Reiniger auf den Boden und ziehen Sie den Stecker des Schwimmkabels aus dem Transformator. Halten Sie den E-Z-Swivel in einer Hand (siehe Bild 3) und bewegen Sie sich weg vom Reiniger. Ziehen Sie das Schwimmkabel auf die volle Länge aus.

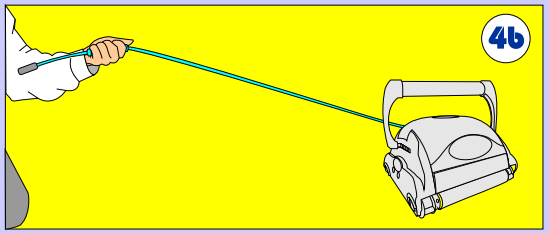

Dabei wird der bewegliche Kern des E-Z-Swivels rotieren und so die Verdrehungen lösen.

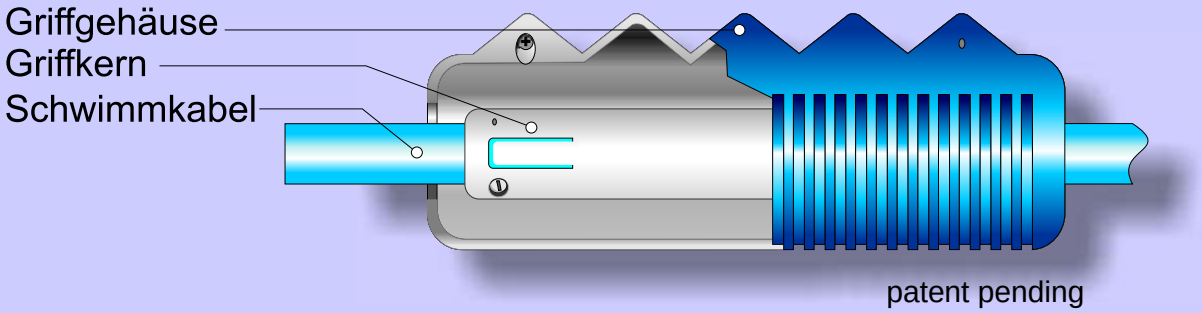

patent pending